iCookie

Tracker Bluetooth®

Porte-clés connecté anti-perte / antivol
avec application Smartphone

I . PRESENTATION

1. iCookie, c'est quoi ?
2. Fonctions
3. Exemples d'utilisation
4. CookieCam

I . PRESENTATION

1. iCookie, c'est quoi ?

iCookie : **Tracker Bluetooth® connecté**, **appareil anti-perte / antivol, avec application Smartphone dédiée.**

Ne perdez plus vos affaires : accrochez-leurs un iCookie !

Vous pouvez retrouver votre iCookie depuis votre Smartphone (App' "iCookie"), ou retrouver votre Smartphone depuis iCookie. Ainsi, vous ne pouvez plus égarer les objets – ou personnes ! – importants, que ce soit votre enfant dans un centre commercial ou au parc, votre animal de compagnie, votre sac, vos clés, votre vélo, etc. Vous êtes averti dès que votre iCookie quitte votre environnement proche.

➢ En bref

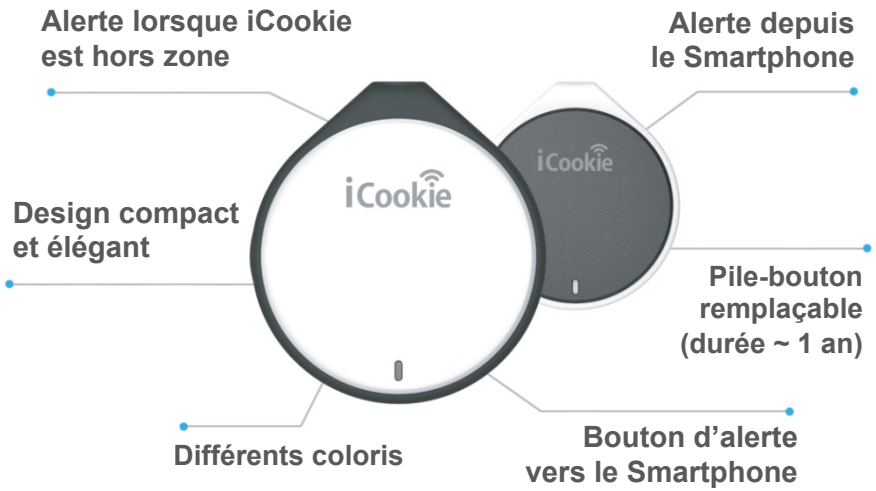

➢ Dimensions

I . PRESENTATION

2. Fonctions

Alertes

Dès que iCookie quitte la zone de portée du Smartphone (10 ~ 20 m), iCookie et Smartphone sont simultanément alertés par un bip. [*Sur le Smartphone, le type d'alerte dépend du réglage sonore : son, vibration, ou les deux.*]

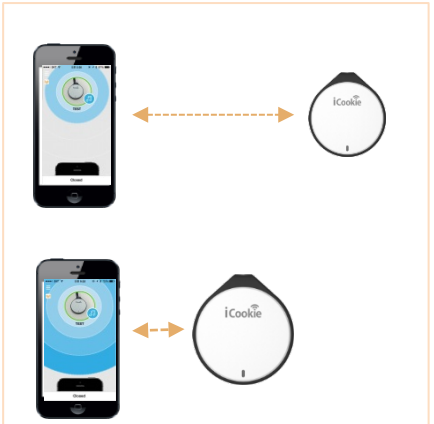

Radar

L'écran radar de l'App' vous indique la distance vous séparant du iCookie grâce au signal Bluetooth reçu.
La puissance du signal est proportionnelle à l'éloignement entre le iCookie et le Smartphone.

Détection

Vous pouvez détecter iCookie depuis le Smartphone via l'App' dédiée, mais aussi détecter le Smartphone depuis iCookie, en appuyant sur le petit Bouton situé sur le coté.

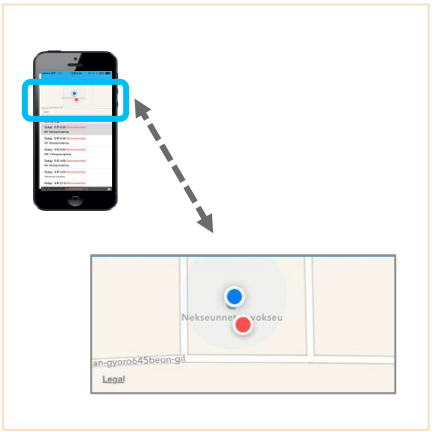

Géolocalisation

La dernière position de l'objet égaré est affichée à l'écran. Ainsi, vous pouvez suivre sa localisation par rapport au Smartphone de façon à retrouver l'objet ou la personne à l'aide du GPS ou du réseau cellulaire du Smartphone. Cette fonction repose également sur la communauté iCookie : les utilisateurs iCookie connecté à votre réseau peuvent aussi vous aider à retrouver votre bien !

I . PRESENTATION

3. Exemples d'utilisation

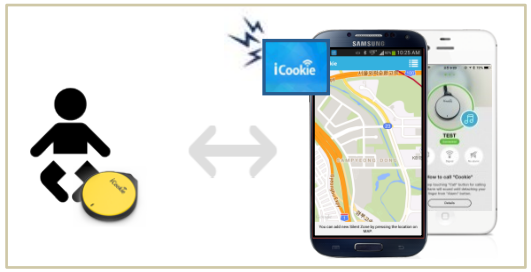

Enfant égaré ?

Les parents sont prévenu et alerté par iCookie via son application lorsque l'enfant s'éloigne de la zone de couverture.

Animaux égarés ?

Bien qu'égaré, l'animal peut-être signalé à iCookie via son application, et vice-versa.

Objets égarés ?

Les objets que vous pourriez perdre, comme vos clés, porte-monnaie, sac, valise, vélo, etc., peuvent être localisés par iCookie et son application.

Smartphone égaré ?

iCookie fonctionne dans les deux sens : si votre Smartphone quitte la zone de portée du iCookie, le iCookie vous le signale également par une alerte sonore.

I . PRESENTATION

4. CookieCam

En appuyant sur le bouton (cercle bleu) sur le coté du iCookie, vous pouvez prendre une photo* ou enregistrer une vidéo avec la fonction CookieCam.

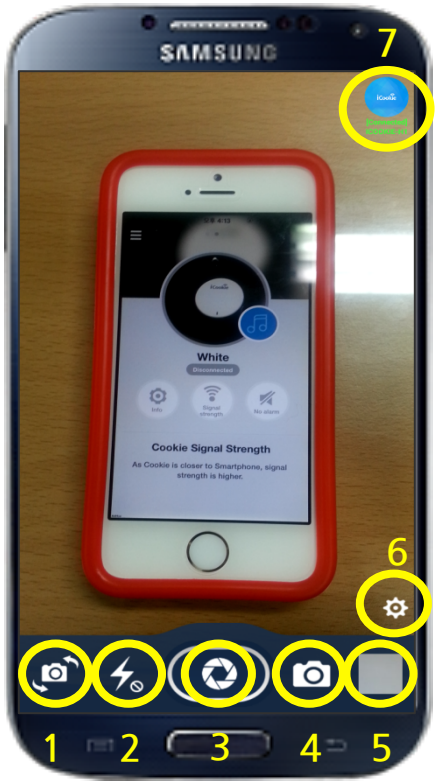

1. **Inversion d'objectif**
   Basculez de l'objectif avant à l'objectif arrière du Smartphone

2. **Flash**
   Mode Auto, On, Off

3. **Bouton photo**
   Pour utiliser l'appareil photo, touchez l'écran et appuyez sur ce bouton

4. **Inversion photo/vidéo**
   Basculez du mode photo au mode vidéo

5. **Galerie**
   Accedez à votre galerie d'images et vidéos

6. **Réglages**
   Vous pouvez accéder aux réglages de taille d'image, de qualité, de résolution, d'enregistrement audio...

7. **Message iCookie connecté**
   Si votre iCookie est connecté avec CookieCam, cette icône s'affichera à l'écran

** Pour prendre une photo ou une vidéo avec iCookie via la fonction CookieCam, votre iCookie doit être préalablement enregistré sur l'App' iCookie.*

II. DESCRIPTION

1. Ecrans de l'App' iCookie
2. Alerte de perte iCookie
3. Données techniques

II. Description

1. Ecrans de l'App' iCookie (pour iOS Apple®)

Ecran principal

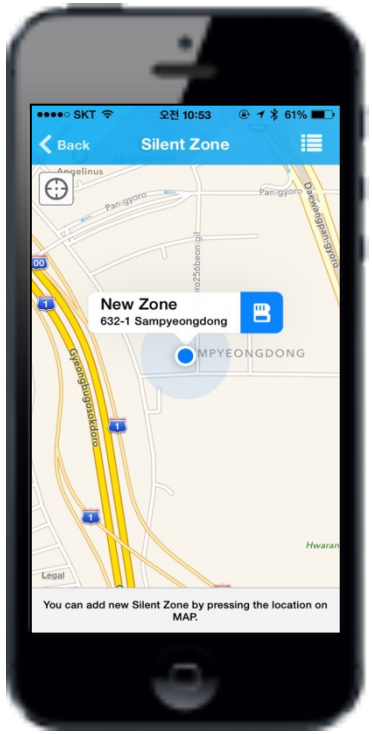

Géolocalisation

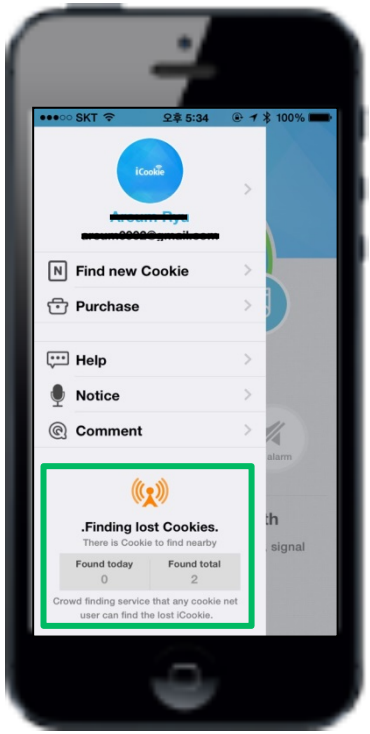

Rapport
de perte iCookie

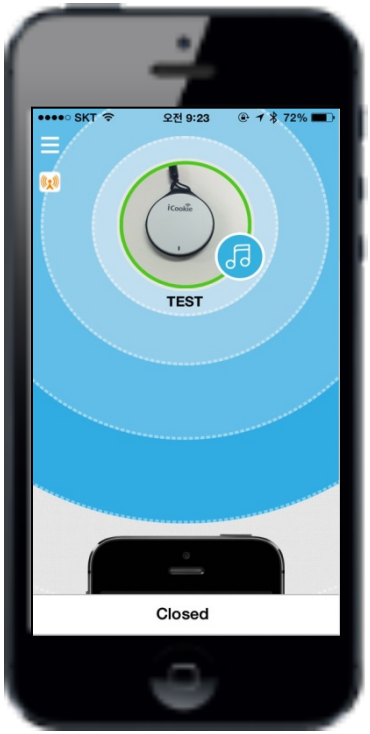

Force du signal

II. Description

1. Ecrans de l'App' iCookie (pour Android®)

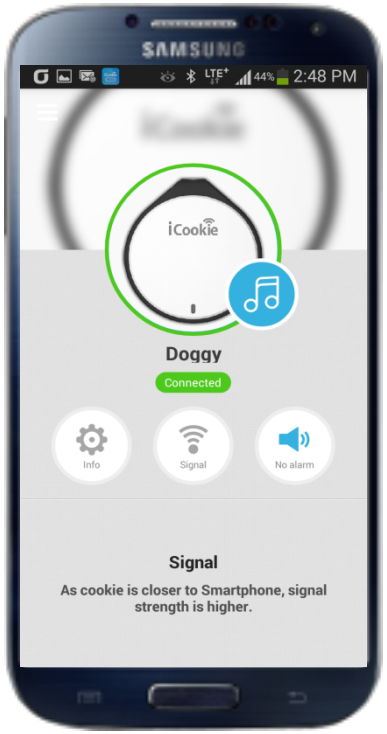

Ecran principal

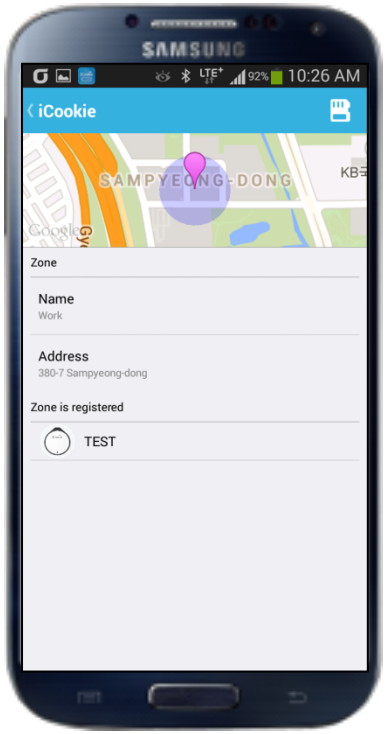

Géolocalisation

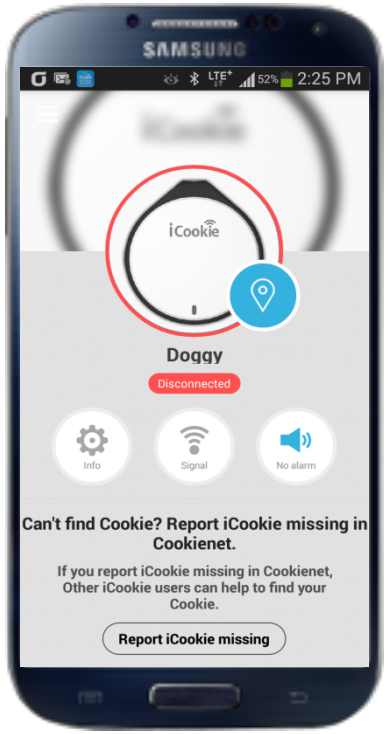

Rapport
de perte iCookie

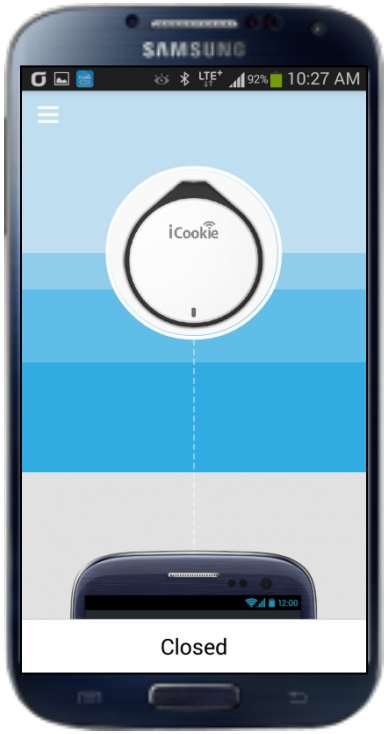

Force du signal

II. Description

2. Alerte de perte iCookie

Voici comment est organisé le système communautaire d'alerte de perte d'un iCookie :

Une fois le « *Rapport de iCookie Perdu* » envoyé sur le réseau, un autre utilisateur iCookie à proximité peut alors détecter cette perte d'appareil et informer directement le propriétaire de l'emplacement de celui-ci.

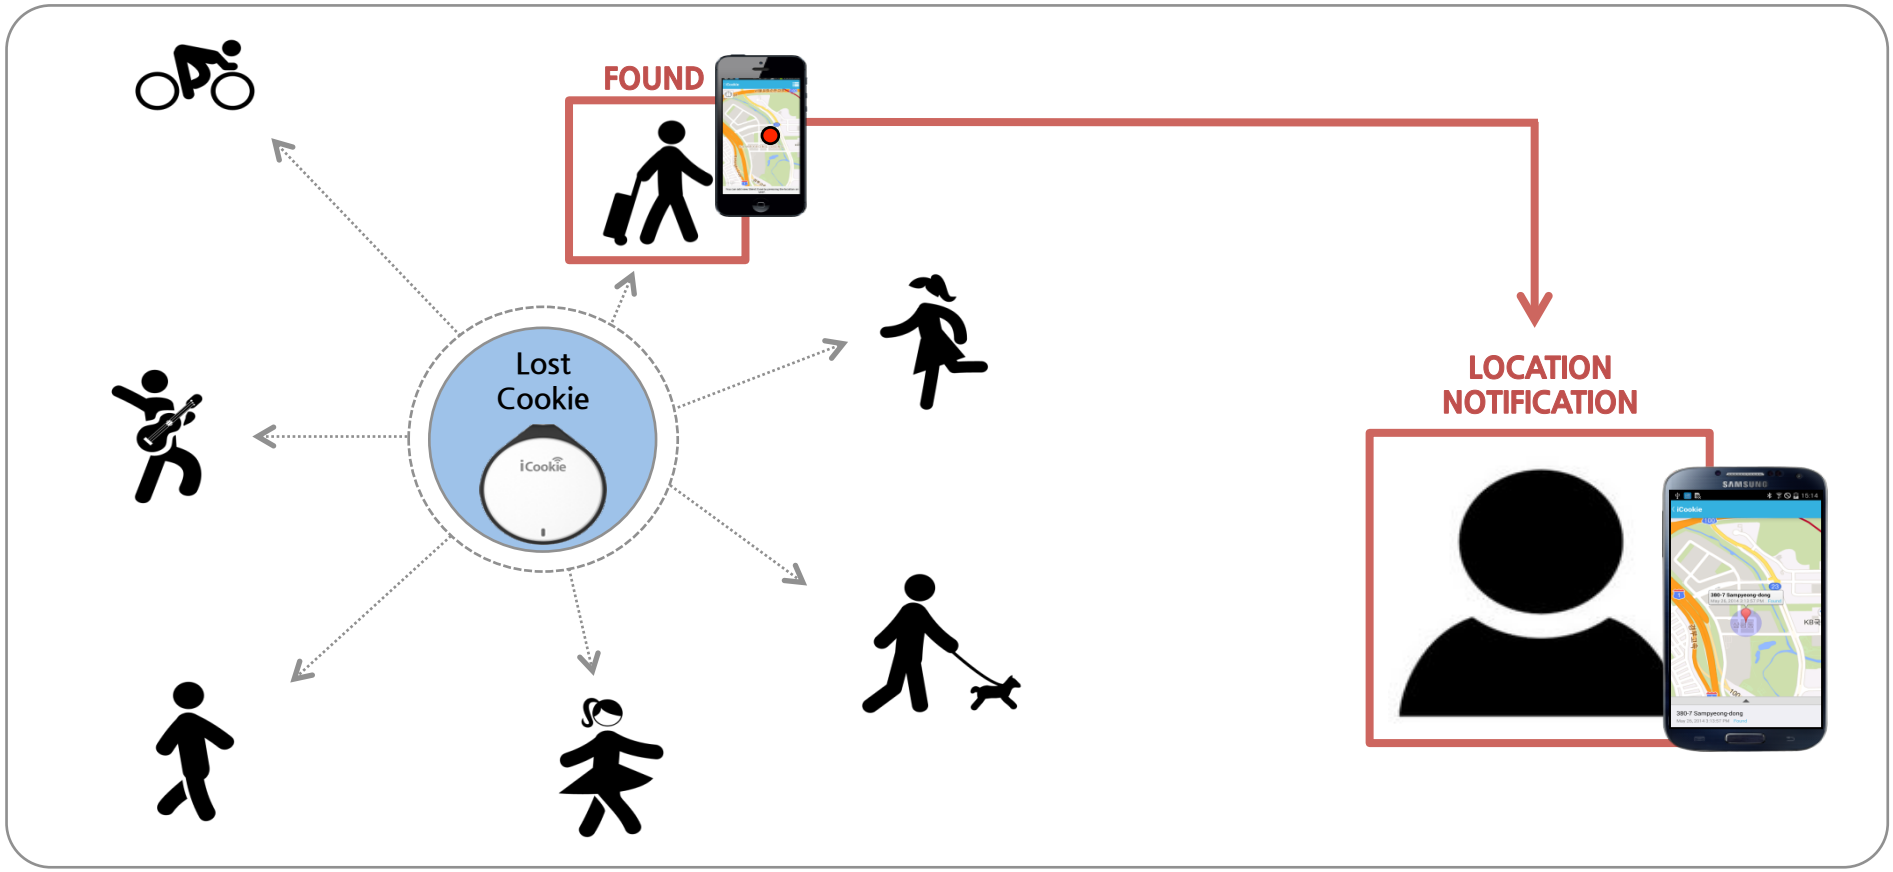

Ⅱ. Description

3. Données techniques

8. Cookie Package

Main

User Guide

Strap

9. Cookie Parts

▪ **Name of product parts**

1.Strap hole
2.call button
3.Reset hole
4.Speaker
5.LED

SPEC

Model	iCookie
Bluetooth version	Bluetooth 4.0
Supported Smartphone	iOS (iOS 7.0.1 or later) iPhone 4S/5/5C/5S, iPad 3, iPad Mini, iPad with Retina display, iPad Air Adroid (Android 4.4.2 or later) GALAXY S4/S5, Note 3, G2/G3, G pro/2
Frequency range	2402 ~ 2480 MHz
Covered Distance	10 ~ 20 m (Class 2) (Distance of response can make difference defend on performance, battery, circumstance)
Battery	CR2032 (Replaceable)
Power consumption	20 μA (While connected)
Standby time	Max 1 year
Environment	Temperature : -25 ~ 70 ° C
	Humidity : 5 ~ 95%
Dimension (mm)	33.94 x 31.2 x 7.9
Weight (g)	6.4
Color	Black / White (Other colors : TBA)

iCookie

Tiny & Stylish Design
Simple & Easy User interface
Low Energy Consumption

CHAHOO

III. Distribution

Infos iCookie France
www.iCookie.info

(iCookie Intl' : www.iCookie.me)

iCookie est distribué en France par…

Thiebs IMPORT

30, Grande Rue
10310 LONGCHAMP-SUR-AUJON - FRANCE
www.thiebs-import.com

SIRET 51845934200011

© THIEBS-IMPORT 2014